


RS232+Analog I/O



Anschlussplan
ML Serien instrumenten

RS232 Anschluss

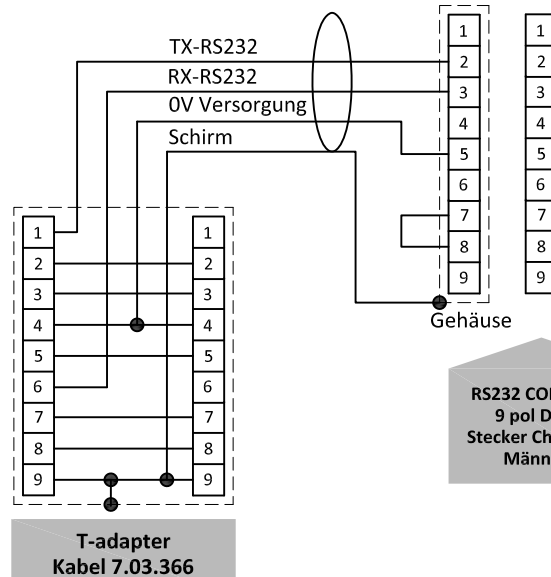


Erklärung Modellschlüssel

Für weitere Erläuterungen siehe 9.18.131

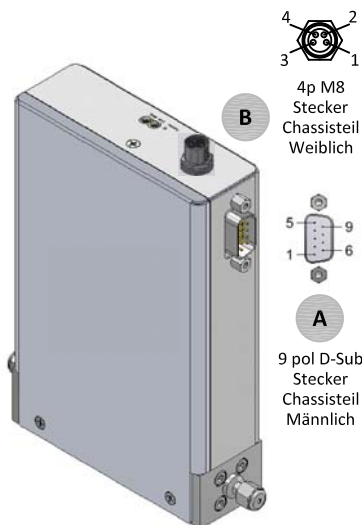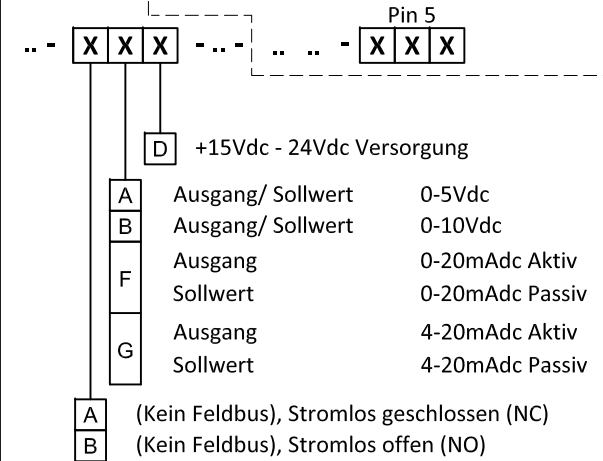

Hinweis:
Informationen über den optionalen **B** "Ventil/Stellantrieb" Stecker.
Siehe Dok.Nr. 9.18.131 für weitere Details.

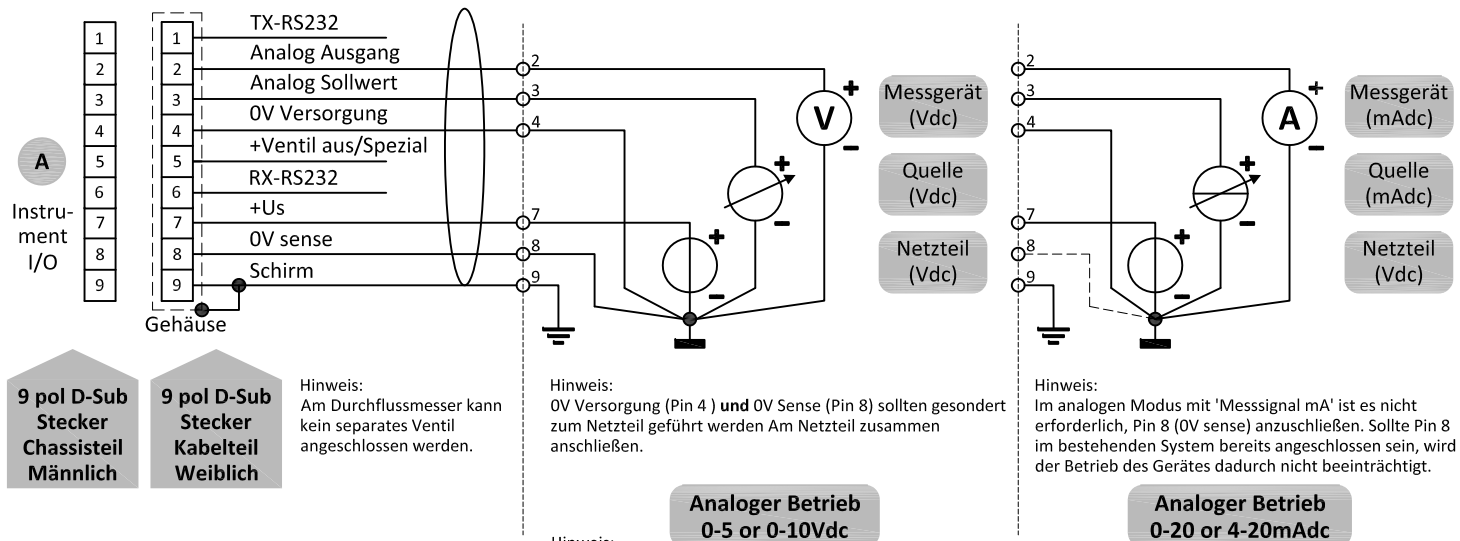

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschluss vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.