



PROFIBUS DP

MULTI-BUS Anschlussplan

PROFIBUS Anschluss

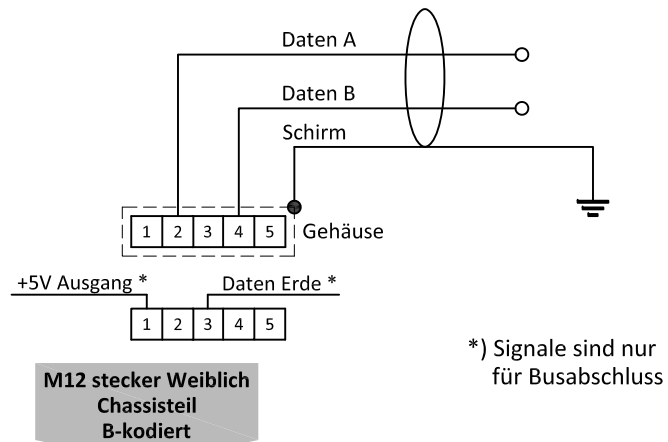

RS232 Anschluss



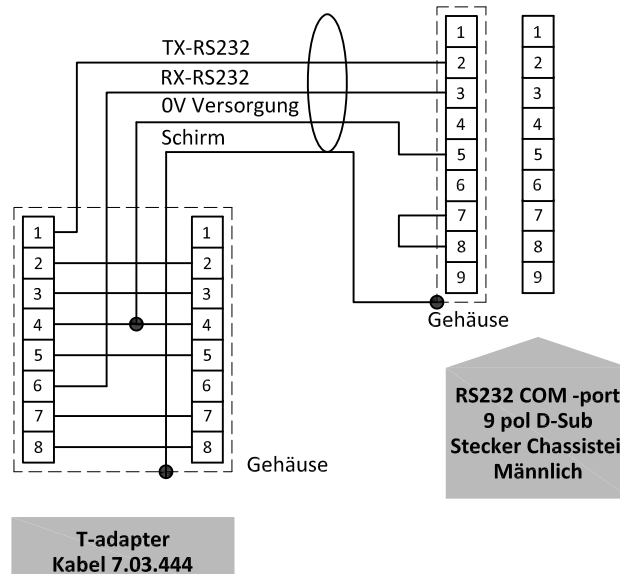


Typen

(mini)CORI-FLOW

Erklärung Modellschlüssel


P	PROFIBUS-DP	Stromlos geschlossen
Q	PROFIBUS-DP	Stromlos offen
A	Ausgang / Sollwert	0-5Vdc
B	Ausgang / Sollwert	0-10Vdc
F	Ausgang	0-20mAcd aktiv
	Sollwert	0-20mAcd passiv
G	Ausgang	4-20mAcd aktiv
	Sollwert	4-20mAcd passiv
Z	Ausgang / Sollwert	Spezifiziert
D	+15Vdc - 24Vdc Netzteil	

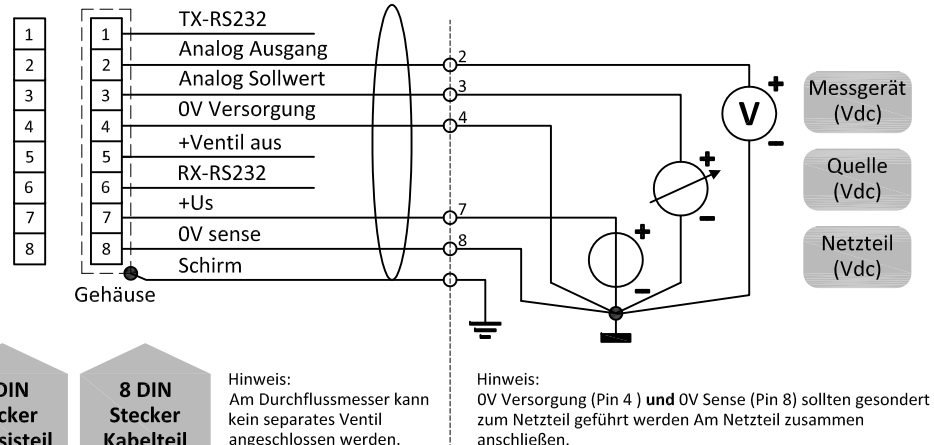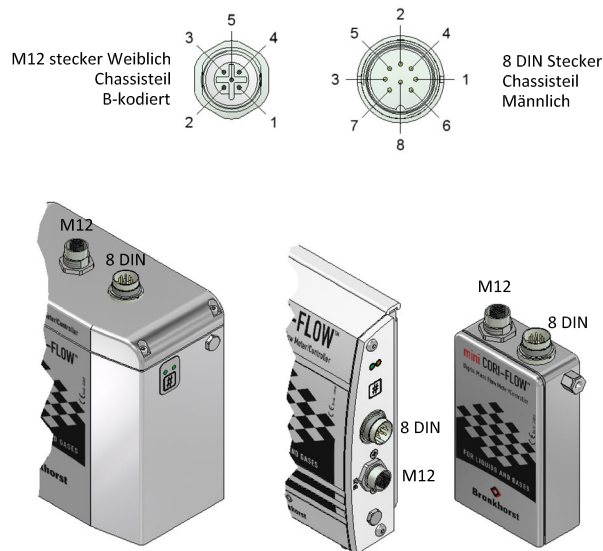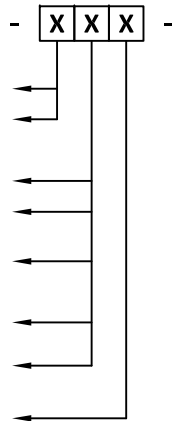

Hinweis:
0V Versorgung (Pin 4) und 0V Sense (Pin 8) sollten gesondert zum Netzteil geführt werden Am Netzteil zusammen anschließen.

Analoger Betrieb 0-5 or 0-10Vdc

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen Anschluss vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.

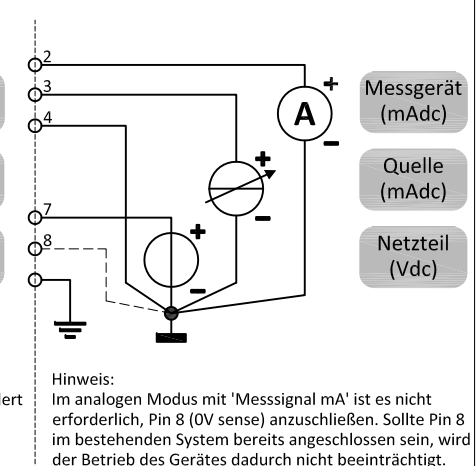

Analoger Betrieb 0-20 or 4-20mAcd