



EtherCAT Anschluss


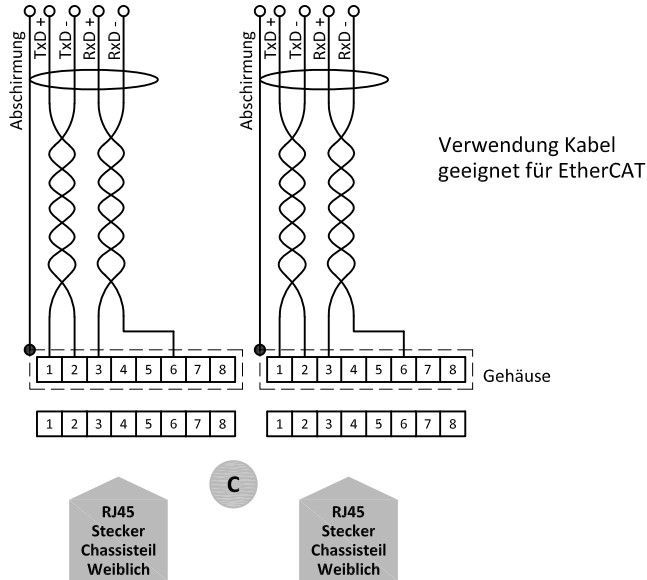


RS232 Anschluss

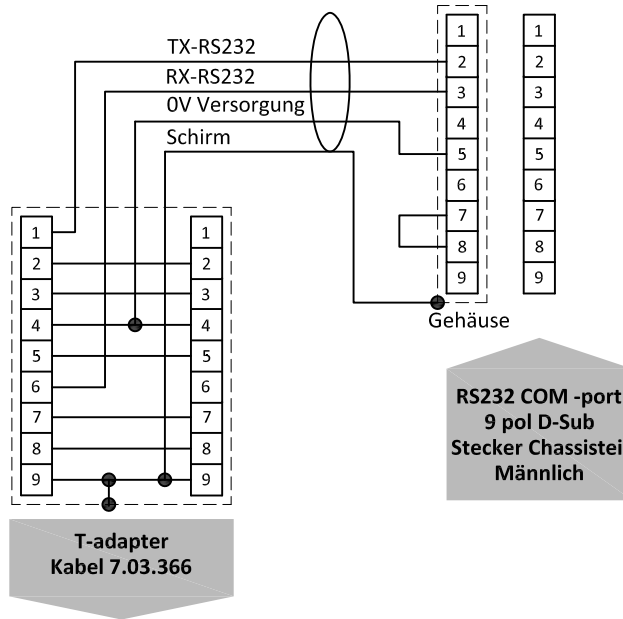

Erklärung Modellschlüssel

Für weitere Erläuterungen siehe 9.18.131

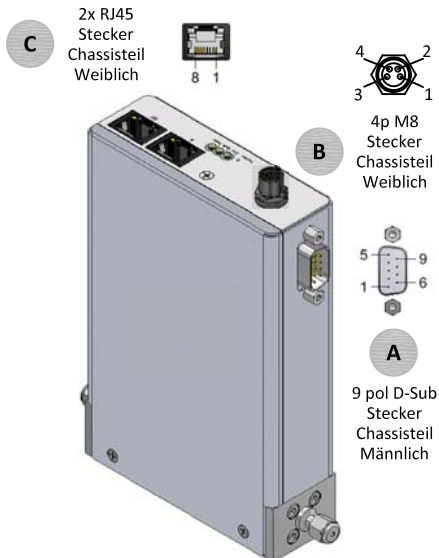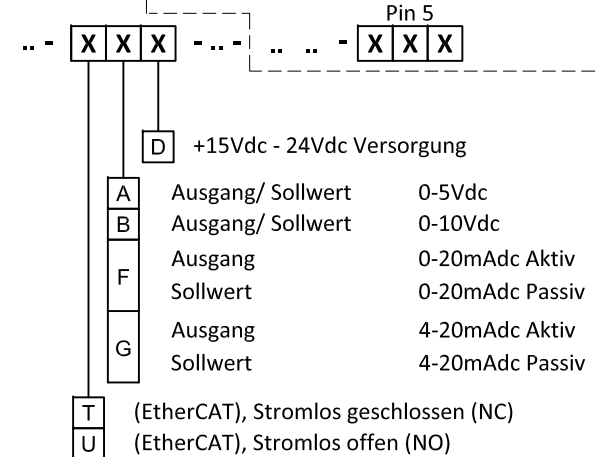

Hinweis:
Informationen über den optionalen **B** "Ventil/Stellantrieb" Stecker.
Siehe Dok.Nr. 9.18.131 für weitere Details.

