



Connexion EtherCAT


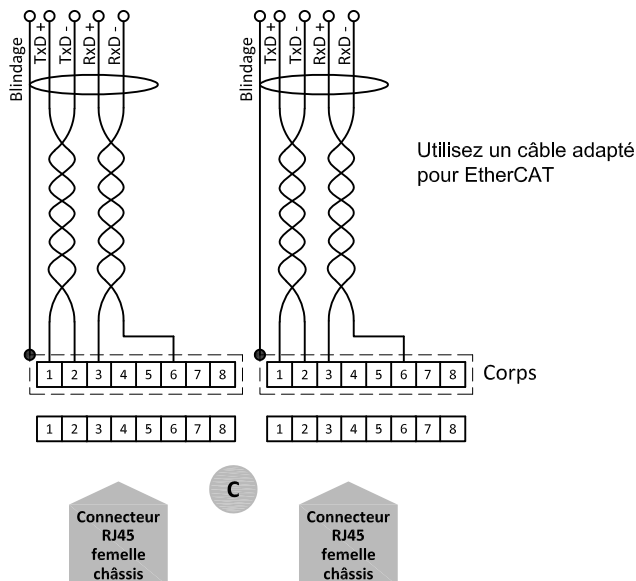


Connexion RS232

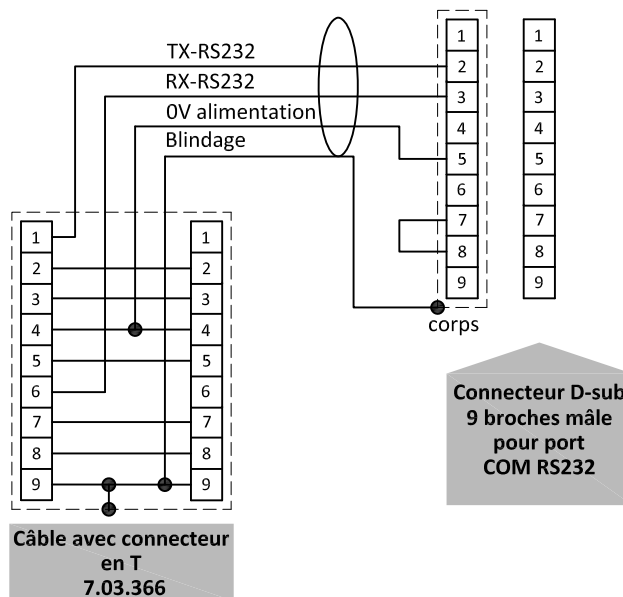


Descriptif de la carte électronique

Voir doc. 9.20.131 pour les options

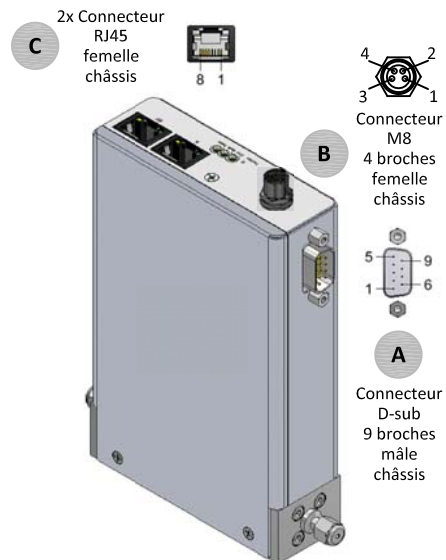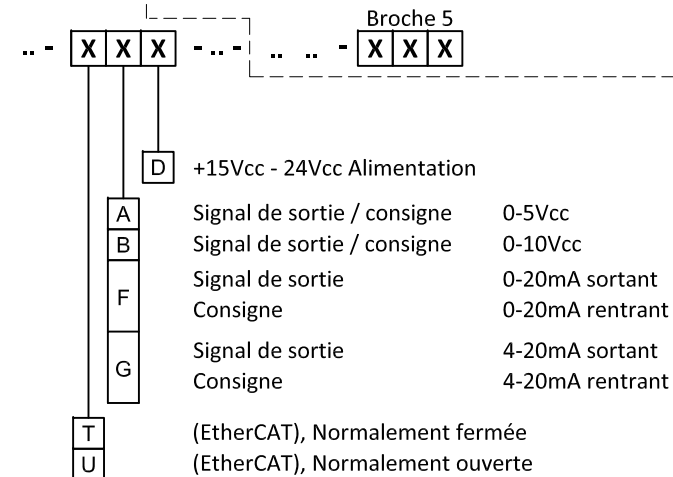

Note:
Pour plus d'informations sur le connecteur B "Vanne / L'actionneur" optionnel.
Voir doc.nr. 9.20.131 pour plus de détails.

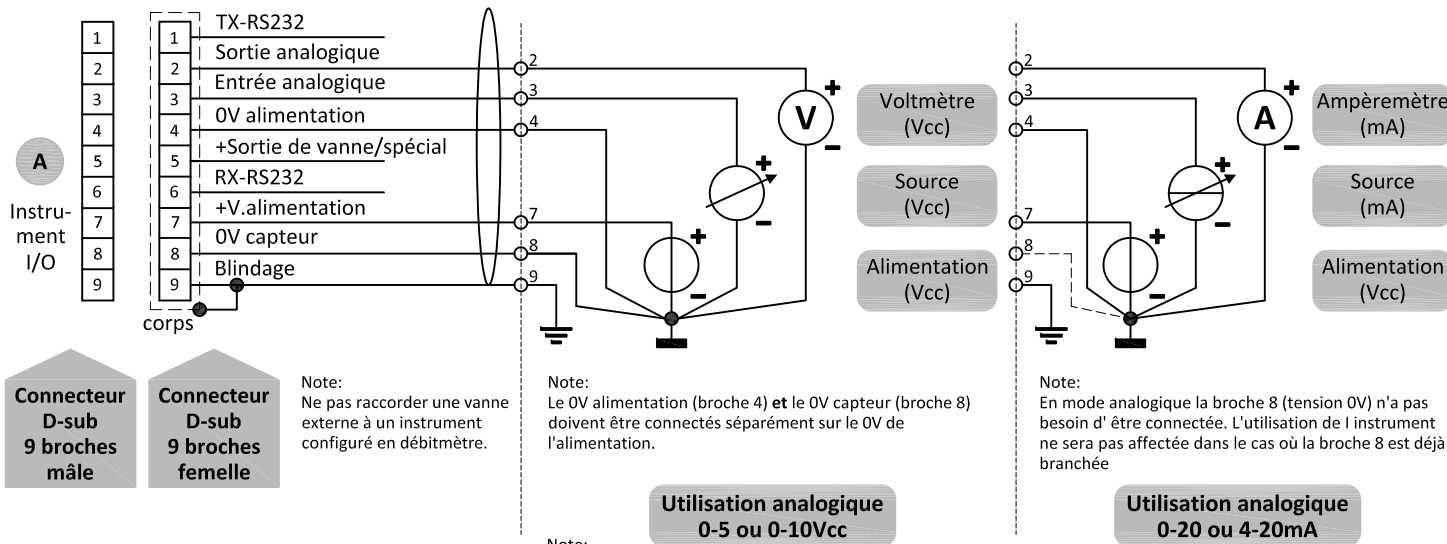

Note:
Lorsque l'instrument est utilisé en mode numérique (RS232 ou bus de terrain), la consigne analogique ne peut être utilisée qu'après avoir modifié la valeur du paramètre 'control mode'. Voir 9.21.023 pour plus de détails.