



PROFINET

Anschlussplan ML Serien instrumenten

PROFINET Anschluss


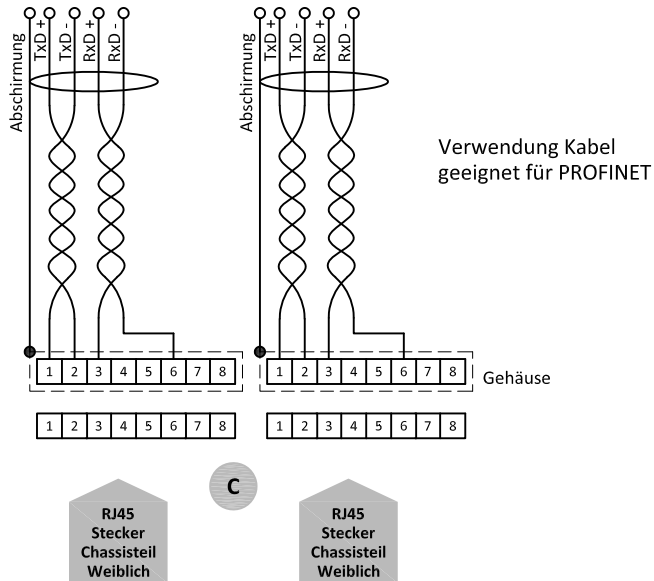


RS232 Anschluss

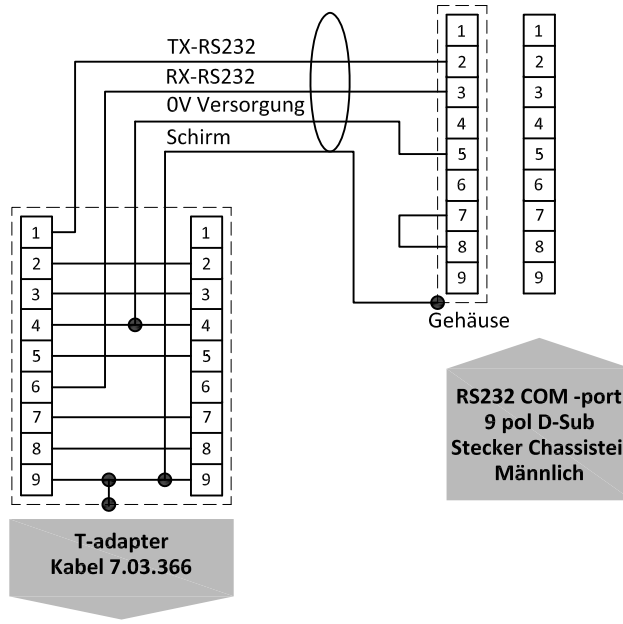


Erklärung Modellschlüssel

Für weitere Erläuterungen siehe 9.18.131

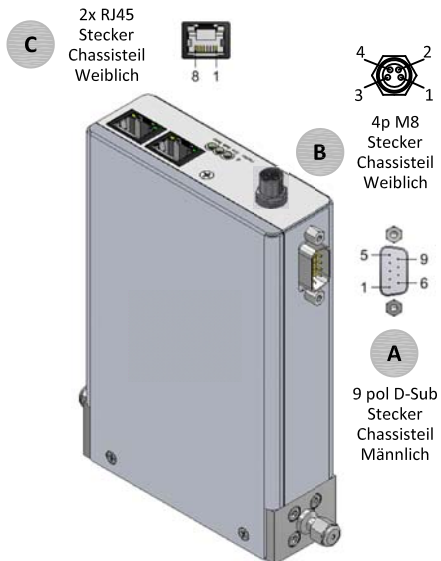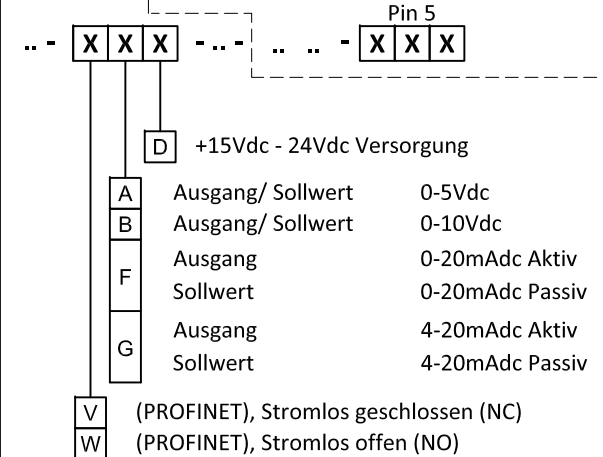

Hinweis:
Informationen über den optionalen B "Ventil/Stellantrieb" Stecker.
Siehe Dok.Nr. 9.18.131 für weitere Details.

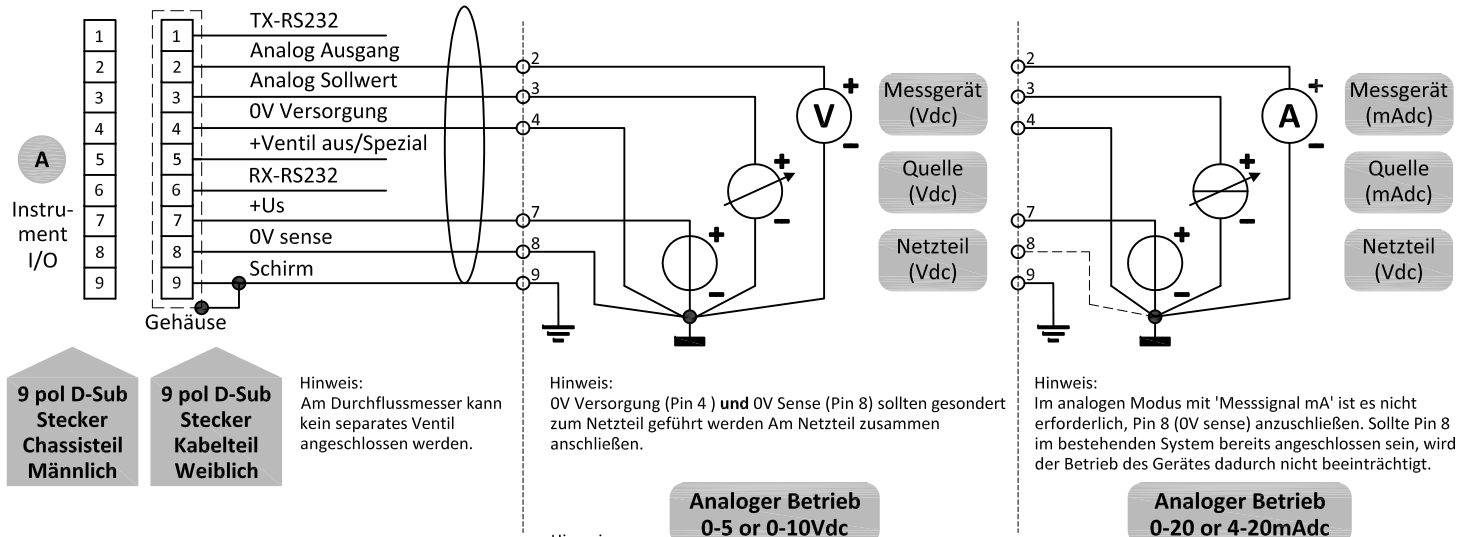

Hinweis:
Am Durchflussmesser kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

Hinweis:
0V Versorgung (Pin 4) und 0V Sense (Pin 8) sollten gesondert zum Netzteil geführt werden Am Netzteil zusammen anschließen.

Hinweis:
Im analogen Modus mit 'Messsignal mA' ist es nicht erforderlich, Pin 8 (0V sense) anzuschließen. Sollte Pin 8 im bestehenden System bereits angeschlossen sein, wird der Betrieb des Gerätes dadurch nicht beeinträchtigt.

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschlüssen vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.