



PROFIBUS DP

Schéma de câblage Instruments Série ML

Connexion PROFIBUS



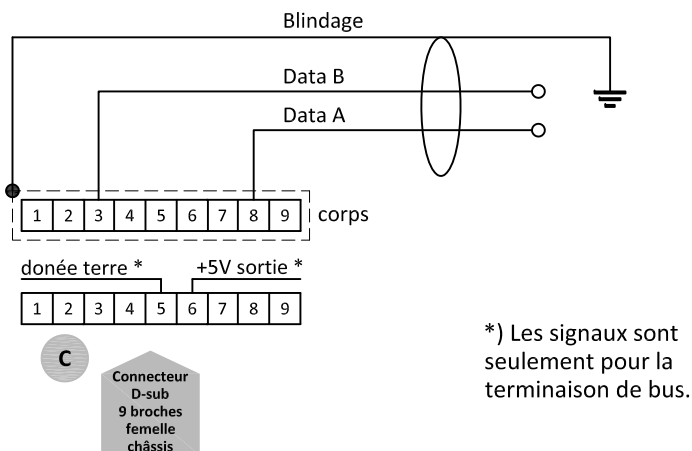


Connexion RS232

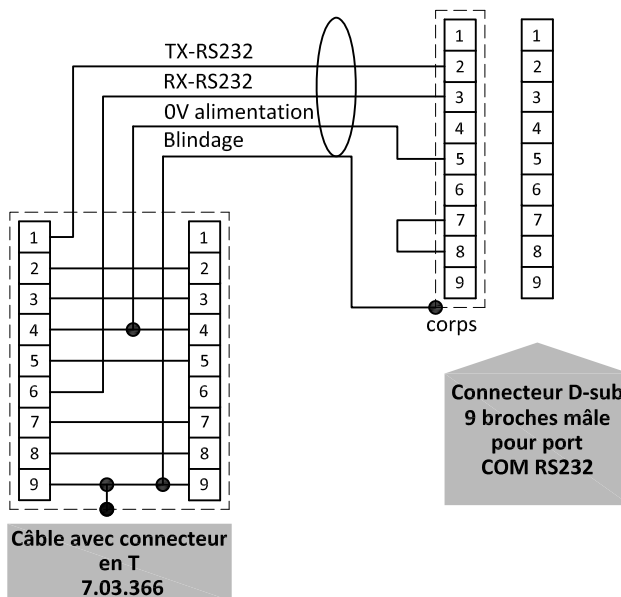

Descriptif de la carte électronique

Voir doc. 9.20.131 pour les options

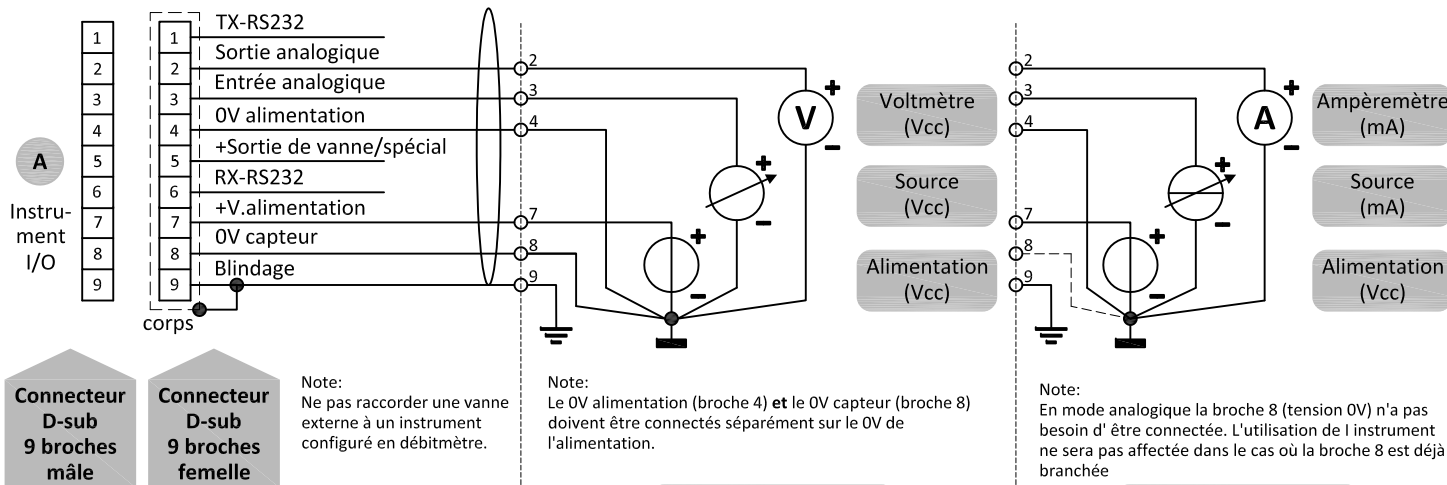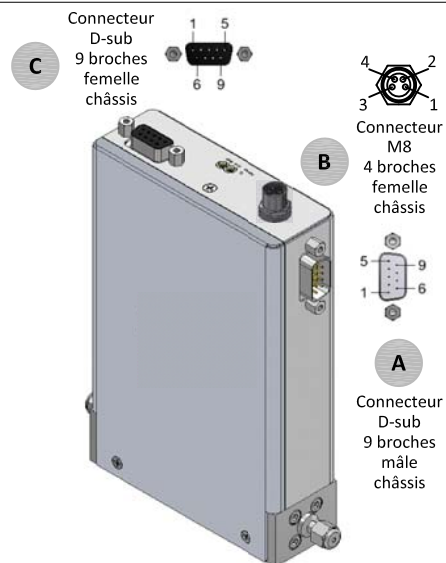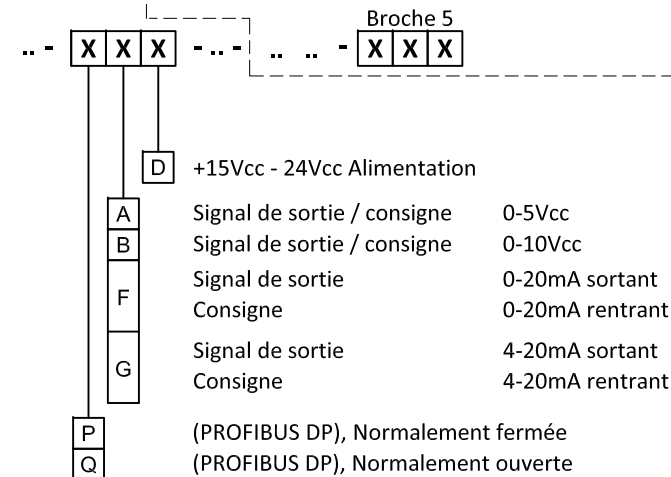

Utilisation analogique
0-5 ou 0-10Vcc

Utilisation analogique
0-20 ou 4-20mA

Note: Lorsque l'instrument est utilisé en mode numérique (RS232 ou bus de terrain), la consigne analogique ne peut être utilisée qu'après avoir modifié la valeur du paramètre 'control mode'. Voir 9.21.023 pour plus de détails.

Note: Pour plus d'informations sur le connecteur B "Vanne / L'actionneur" optionnel. Voir doc.nr. 9.20.131 pour plus de détails.