



PROFIBUS DP

Anschlussplan ML Serien instrumenten

PROFIBUS Anschluss


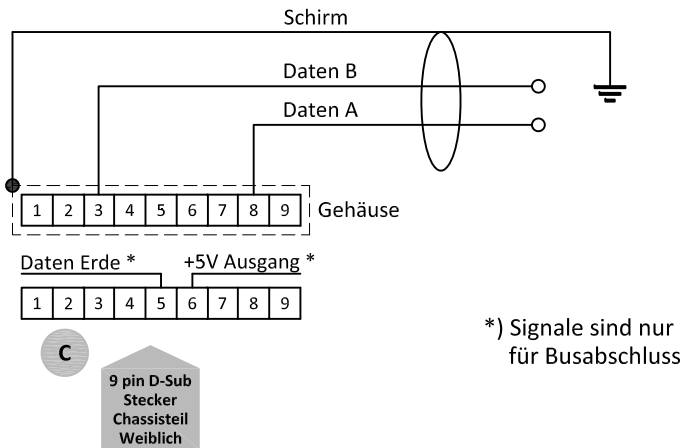


RS232 Anschluss

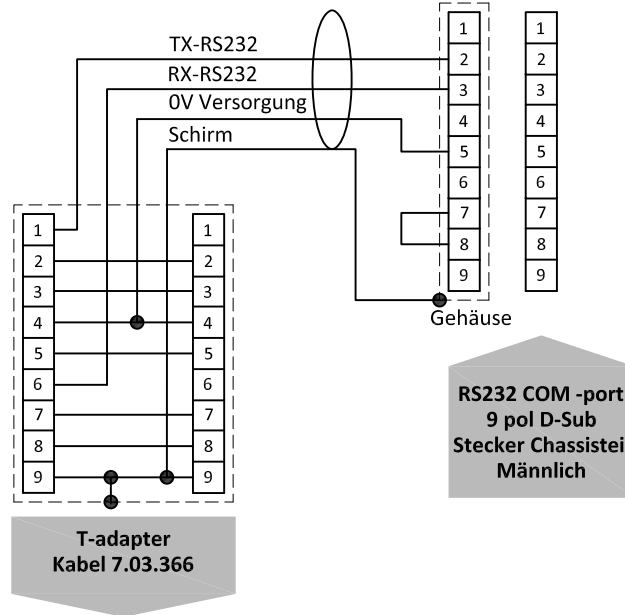


Erklärung Modellschlüssel

Für weitere Erläuterungen siehe 9.18.131

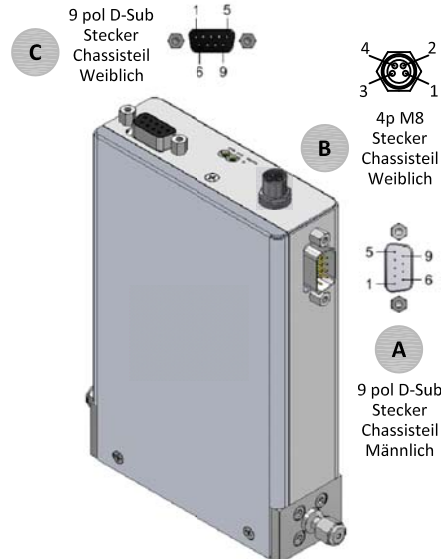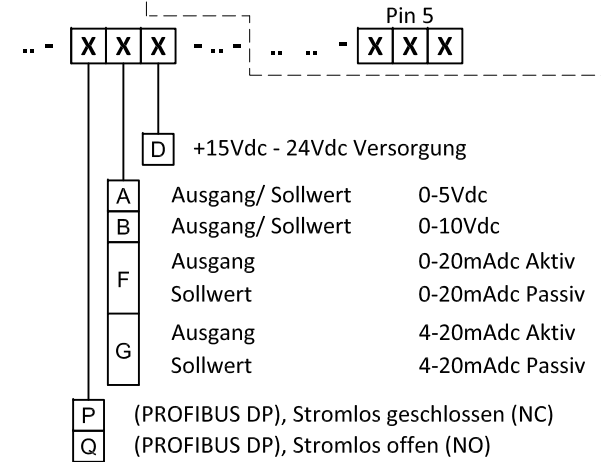

Hinweis:
Informationen über den optionalen B "Ventil/Stellantrieb" Stecker.
Siehe Dok.Nr. 9.18.131 für weitere Details.

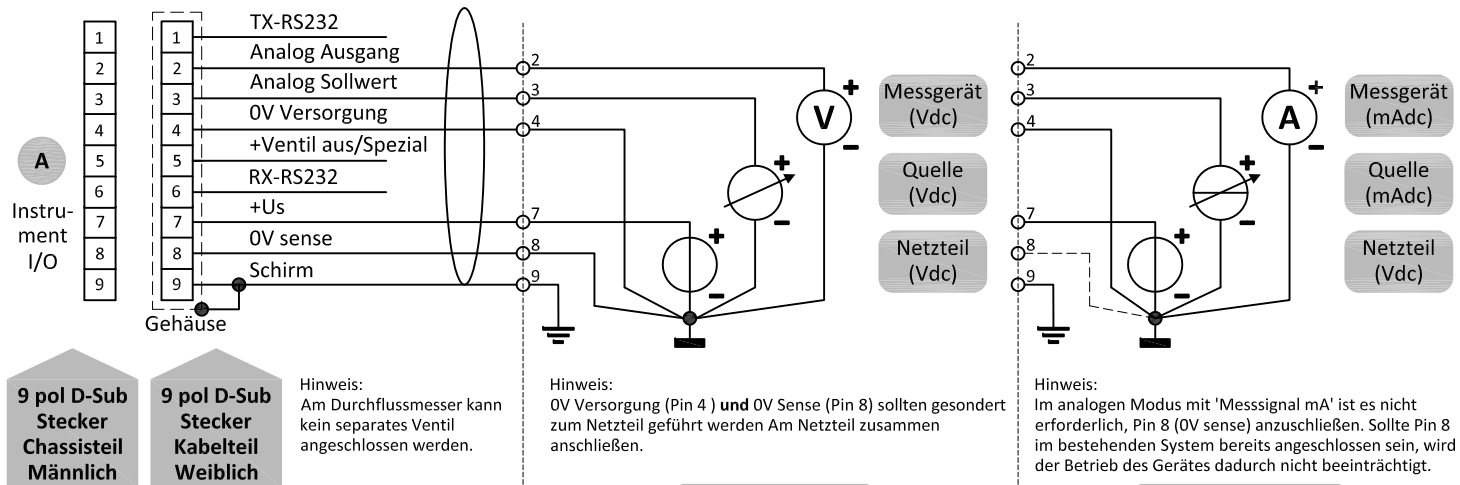

Analoger Betrieb 0-5 or 0-10Vdc

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschluss vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.

Analoger Betrieb 0-20 or 4-20mA