


Modbus




Anschlussplan ML Serien instrumenten

Modbus Anschluss

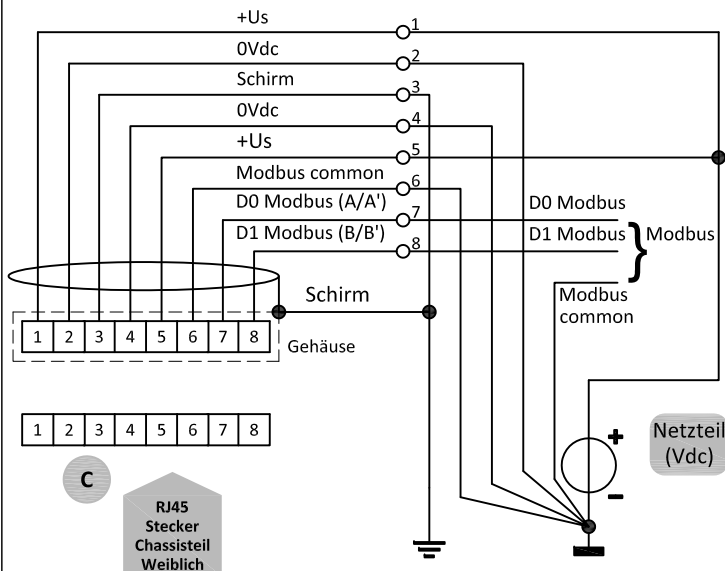

Erklärung Modellschlüssel

Für weitere Erläuterungen siehe 9.18.131

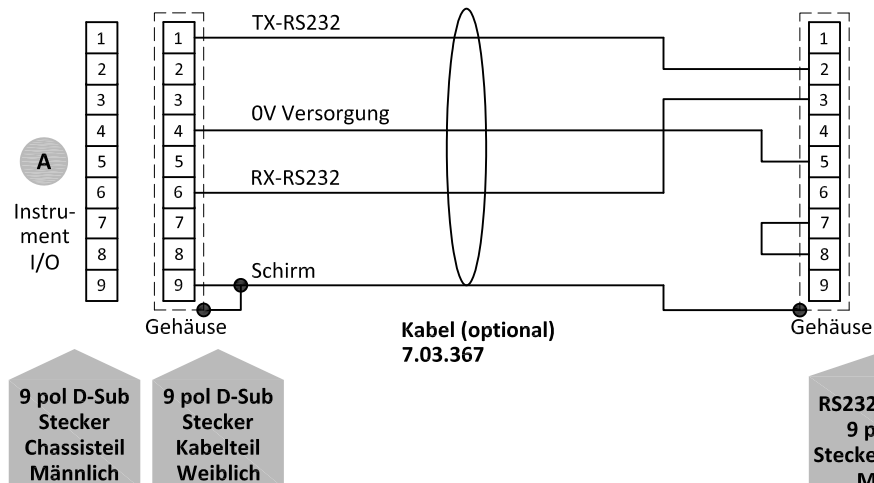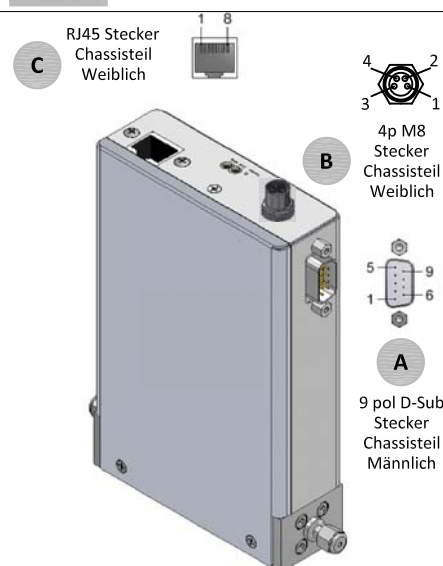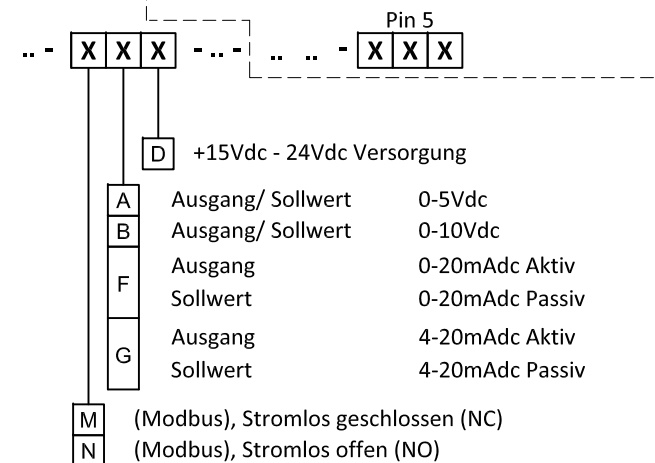

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen Anschlüssen vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.

Hinweis:
Am Durchflussmesser kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

Hinweis:
Das Speisen eines einzelnen Instrumentes ist möglich über den
9 pol D-sub Stecker.
Siehe Dok.Nr. 9.18.132 für den Anschlussplan.

**RS232 COM -port
9 pol D-Sub
Stecker Chassisteil
Männlich**

Hinweis:
Informationen über den optionalen **B** "Ventil/Stellantrieb" Stecker.
Siehe Dok.Nr. 9 18 131 für weitere Details.